geolia

PROGRAMMATEUR NEZ DE ROBINET E-DRIP2

GUARANTEE 3 years*

8x 24 h

0 - 4 h

ECO

3/4''

1''

0,5 - 8 bars

1 INSTALLATION ET MISE EN MARCHE

Pour une première utilisation ou lorsque les piles sont déchargées, retirer le tiroir à piles situé à l'arrière du programmateur et insérer 2 piles alcalines AALR6 1,5 V (non rechargeables).
Remettre le tiroir dans sa position initiale, sans forcer (suivant la flèche orientée vers le bas).

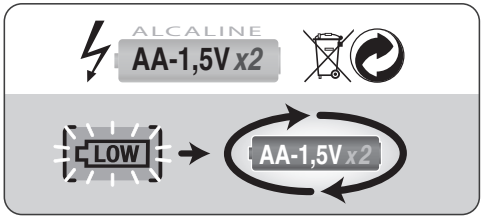

NB : lorsque vous changez les piles, vous disposez de 20 secondes pour que le programmateur ne perde pas l'heure actuelle. Après 20 secondes, le programme sera maintenu, mais il faudra réactualiser l'heure.

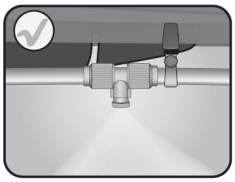

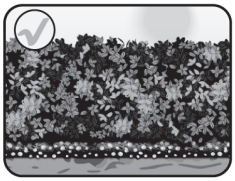

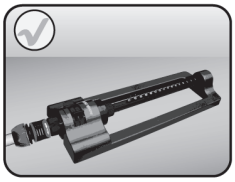

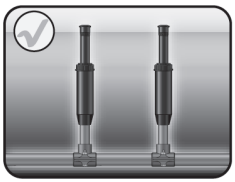

2 CONFIGURATION DE L'ARROSAGE

MODE AUTOMATIQUE

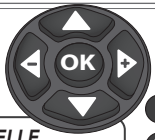

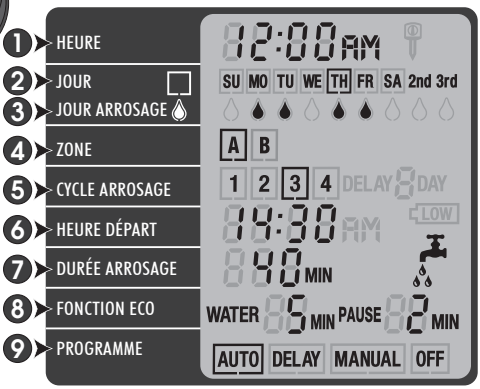

1 ***ETAPE 1 - REGLAGE DE L'HEURE ACTUELLE***

Pour passer du format d'heure AM/PM au format 24 heures, appuyer sur OK pendant 10 secondes.
Quand l'heure clignote, appuyer sur les boutons + ou - pour régler l'heure actuelle. Valider par OK.

NB : pour réinitialiser le programmateur, appuyer sur OK pendant 10 secondes.

2 ***ETAPE 2 - REGLAGE DU JOUR ACTUEL***

Avec les boutons + ou - déplacer le curseur clignotant sur le jour actuel.
Valider par OK.

3 ***ETAPE 3 - SELECTION DES JOURS D'ARROSAGE:***

OPTION A : SELECTION DE JOURS FIXES

Avec les boutons + ou - déplacer la goutte sur les jours de la semaine et valider par OK pour sélectionner les jours d'arrosage désirés (la goutte noire indique que le jour est validé).
Pour annuler un jour d'arrosage, sélectionner le jour et confirmer par OK (la goutte noire disparaît).

OPTION B : SELECTION DU CYCLE D'ARROSAGE :

2nd : arroser tous les 2 jours / 3rd : arroser tous les 3 jours.

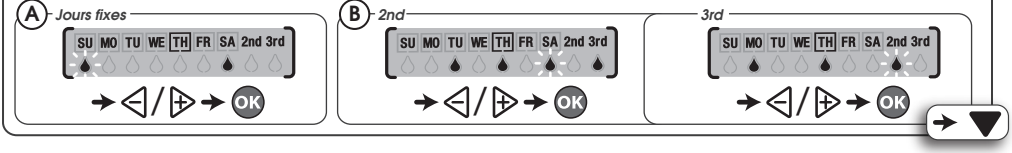

4 ***ETAPE 4 - SELECTION DES ZONES D'ARROSAGE***

La zone A correspond à la 1ère voie d'arrosage et la zone B correspond à la 2ème voie.
Appuyer sur + ou - pour sélectionner la zone A ou B.



5 ***ETAPE 5 - REGLAGE DES DEPARTS D'ARROSAGE***

Vous pouvez effectuer 1, 2, 3 ou 4 départs d'arrosage par jour.
Appuyer sur + ou - pour sélectionner le départ d'arrosage (1, 2, 3, 4).
Valider par OK (en commençant par 1).



6 ***ETAPE 6 - REGLAGE DE L'HEURE DE DEPART***

Régler l'heure de départ avec + ou - et valider par OK.



MODE AUTOMATIQUE - *suite*

7 ***ETAPE 7 : REGLAGE DE LA DUREE D'ARROSAGE***

Régler la durée en appuyant sur + ou - et valider par OK.

8 ***ETAPE 8 : FONCTION ECO***

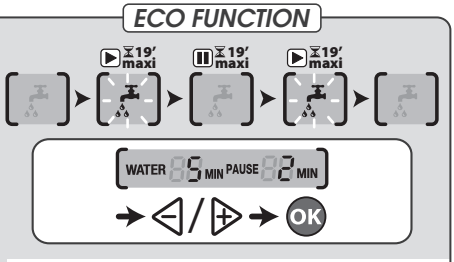

A quoi sert la fonction Eco ?

La fonction ECO permet de gérer les temps d'arrosage en fonction du type de sol et optimise l'absortion de l'eau, ce qui évite :

- l'évaporation de l'eau,
- la formation de flaques d'eau,
- les ruissellements,
- le gaspillage de l'eau,

Idéal pour les terres argileuses et les terrains en pente.

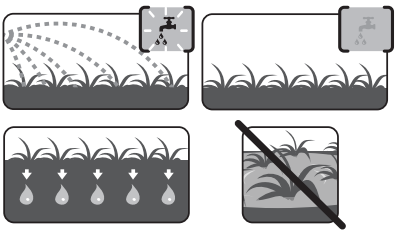

Comment fonctionne la fonction ECO?

Elle divise la durée totale de la programmation en périodes de temps d'arrosage (WATER) et de temps de pause (PAUSE). Le temps d'arrosage (WATER) et le temps de pause (PAUSE) ont une durée maximum de 19 minutes chacun.

Comment programmer la fonction ECO ?

Appuyer sur + ou - pour régler la durée d'arrosage "WATER" et celle de "PAUSE", puis valider par OK.

Exemple de programmation :

Durée totale de la programmation : 55 mn
WATER : 15 min et PAUSE: 5 min
- 1ère séquence d'arrosage : 15 min
- 1ère pause : 5 min
- 2ème séquence d'arrosage : 15 min
- 2ème pause : 5 min
- 3ème séquence : 15 min

TOTAL WATER + PAUSE = 55 min

9 ***ETAPE 9: SELECTIONNER LE MODE AUTO ET VALIDER PAR OK.***

② CONFIGURATION DE L'ARROSAGE

OPTION DELAY (retardateur d'arrosage)

Permet de retarder le départ du programme d'arrosage de 1 à 6 jours.

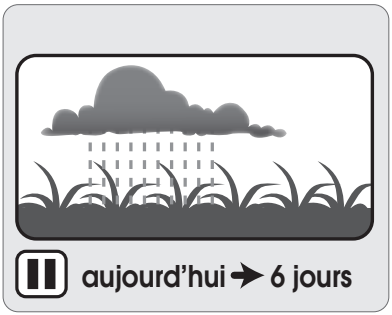

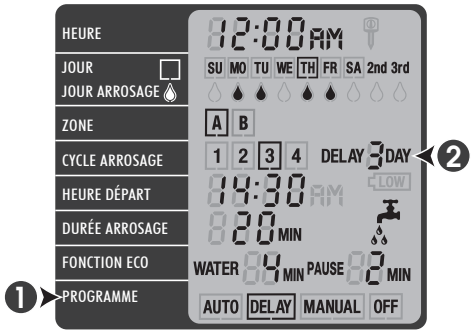

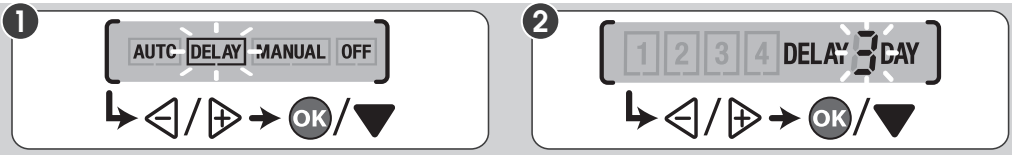

MODE MANUEL

ETAPE 1 : en face de PROGRAMME, déplacer le curseur sur MANUAL avec +/- et valider par OK.
ETAPE 2 : choisir la ou les zones d'arrosage A / B / A + B.
ETAPE 3 : régler la durée d'arrosage pour chaque zone.
ETAPE 4 : retourner sur le mode MANUEL et valider par OK.

ATTENTION :

- si un départ manuel est activé alors qu'une programmation est enregistrée, celle-ci reprendra automatiquement une fois l'arrosage manuel terminé.
- si vous ne souhaitez pas que le programmateur retourne en mode automatique après un arrosage manuel, sélectionner le mode OFF et continuer votre programmation manuelle en suivant les étapes 1 à 4.

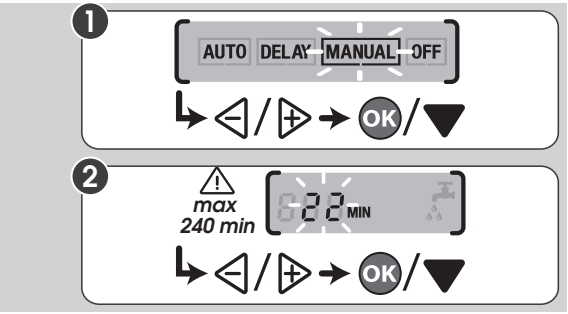

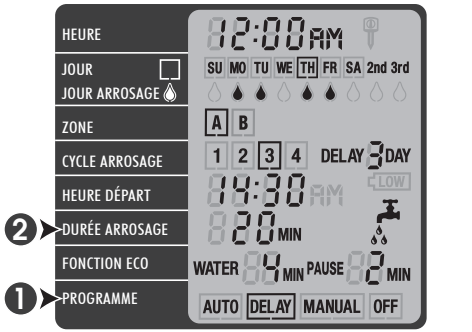

NB : si le débit d'eau à la sortie du robinet est faible, et que vous arrosez les 2 zones en même temps, l'arrosage risque de ne pas fonctionner correctement (arrosage insuffisant).
Dans ce cas, il faudra programmer la zone A et régler un temps d'arrosage de 0 minute pour la zone B (ou inversement).

2 CONFIGURATION DE L'ARROSAGE

MODE OFF

Cette fonction stoppe l'arrosage.
Déplacer le curseur avec + ou - sur la position OFF et valider par OK.

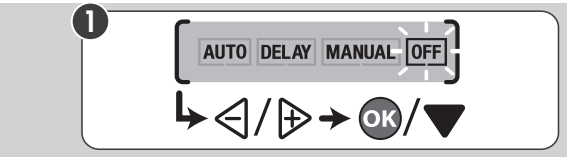

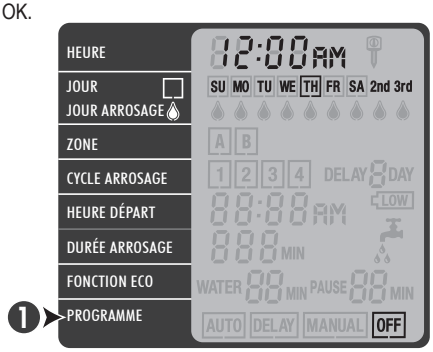

INDICATEUR DE PILE FAIBLE

Lorsque le symbole LOW apparaît à l'écran, il faut changer la pile.

OPTION SONDE D'HUMIDITE

Pour interrompre l'arrosage lorsqu'il pleut, connecter une sonde d'humidité (non incluse) dans la prise située sous la programmateur (schéma)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Pile LR61Alcaline (neuve et non-rechargeable) ***- NON INCLUSE -***
- Température : de 5°C à 60°C
- Pression : de 0,5 à 8 bar
- Raccordement : 1' F 20x27 - 3/4' F 20x27

PRECAUTIONS D'UTILISATION

1 - Utiliser obligatoirement des piles alcalines de type AA LR6 1,5V pour éviter tout dommage irréversible d'oxydation.

2 - En hiver ou durant une longue période de non-utilisation, il faut préserver le programmateur du froid et du gel en le stockant à l'abri.

3 - Ne pas utiliser d'outils pour visser le programmateur, serrez-le uniquement à la main.

4 - Une fois que le programmateur est raccordé, ne tirez pas sur le tuyau pour éviter une rupture du raccordement.

5 - Ce programmateur est conçu pour l'arrosage de votre jardin : plantes, fleurs, potagers, pelouses... Ne doit pas être utiliser à des fins industrielles ou être mis au contact de produits alimentaires, chimiques, inflammables ou explosifs.

6 - Utiliser ce programmateur uniquement avec de l'eau.

7 - Installer le programmateur uniquement en position verticale.

8 - Vérifier si un filtre est nécessaire pour empêcher d'obstruer la vanne à membrane.

9 - Vérifier la pression de votre installation. Ne pas dépasser la pression maximale indiquée.

10- Pour un récupérateur d'eau de pluie, la cuve doit être placée au moins 5 mètres au dessus du programmateur.

NORMES DE GARANTIE D'UTILISATION : 3 ans à partir de la date d'achat (ticket + numéro Gencod)
NORME : REACH, CE